こんなときは…

画面が消えている／画面がつかないとき

●電池の容量はありますか？ (→P.23)

・ボタン操作をしても画面が表示されないときは、電池がない場合がありますので、新しい電池と交換してください。

画面や動作に異常があるとき

●次の場合はリセット操作を行ってください。 (→P.23)

・画面の表示が乱れたり、音や動作に異常があるとき。
・初めて遊ぶときや、電池交換をしたとき。

音が出ないとき

●サウンドの設定がOFFになっていませんか？ (→P.22)

・サウンドの設定がOFFになっていると、呼び出しの音も鳴らなくなるので注意してください。

「パスワード」で写真がGETできないとき

●入力したパスワードはあっていますか？

・入力したパスワードが間違っていると、写真はGETできません。パスワードが間違っていないかを確認して、もう一度正しく入力してください。 (→P.21)

うるう年2月29日の日付が表示されないとき

●パシャリンの日付設定は「うるう年」に対応していません。

・うるう年の2月29日になったら「設定」＞「日時変更」で日付を「2/29」に合わせてください。3月1日からは通常通りご使用いただけます。 (→P.22)

画面が見づらいとき

●「設定」＞「コントラスト変更」で画面の濃さを調節してください。(→P.22)

対象年齢6才以上

取扱説明書

©BANDAI・WiZ/TV TOKYO・2010TeamたまごっちTV
BANDAI 2011 MADE IN CHINA

※本書のイラストは全てイメージです。

もくじ

各部の名前・セット内容…… 04
パシャリンとなかよしになるには？… 05
パシャリンとあそぶ前の準備…… 06
待機画面・時計画面・省電力モード… 08
おしゃべりモード…… 09
なでなでモード…… 10
カメラモード…… 11
その他にも、たのしいあそびがい～っぱい♪… 14
ミニゲーム…… 15
コンディション…… 17
ショップ・アイテムボックス…… 18
「ひみつのてがみ」についているパスワード… 19
たまともアルバム…… 20
設定…… 22
電池の交換…… 23
こんなときは… …… 24

⚠ 注　意

保護者の方へ　必ずお読みください。

●小さな部品、電池(別売り)を口の中に絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。

●誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。》

●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服についたときは水で洗ってください。

●電池の交換は保護者の方が行ってください。

●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。

●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。

●＋－(プラスマイナス)を正しくセットしてください。

●長時間遊ばないときは必ず電池を外してください。電池を入れたままにしておくと、液もれの恐れがあり危険です。

●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

〈使用上の注意〉

●故障の原因になりますので、本体を水の中に入れたり、ぬれた手で操作したりしないでください。
また、湿気の多いところでの使用・保管は避けてください。

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解しないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。

●本商品を樹脂製ソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

●ブリスター(透明カバー、透明トレイ)、液晶保護シート、袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。

●誤作動した場合はリセット操作をしてください。

●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。

≪電話受付先≫　バンダイお客様相談センター
〒277-8511　柏市豊四季241-22
ナビダイヤル　0570-041-101
●受付時間 10時～17時（祝日、夏季・冬季休業日を除く）
PHS、IP電話等をご利用の方は04-7146-0371におかけください。

≪商品・修理品送付先≫
バンダイ　栃木修理・配送センター
〒321-0298　栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち5-4-67
●営業時間 10時～17時（土、日、祝日、夏季・冬季休業日を除く）
電話番号はお客様相談センター共通

各部の名前

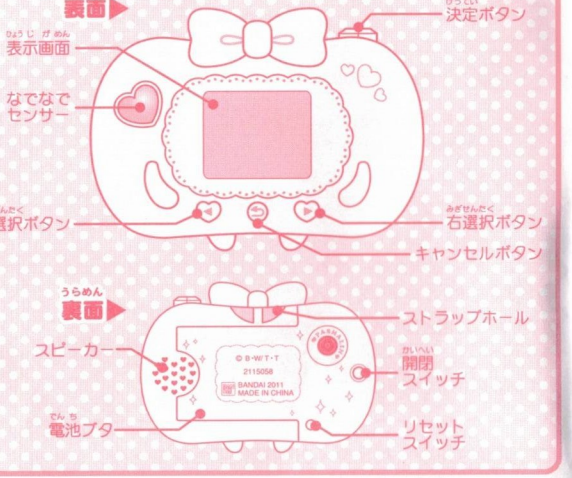

セット内容

セット内容がそろっているか、最初に確認してね！

●パシャリン本体…1個

●取扱説明書（本書）…1冊

パシャリンとなかよしになるには？

パシャリンとた〜くさんあそんで…

おしゃべりモード

パシャリンとおしゃべりができるよ！
※文字での会話です。
(→P.09)

なでなでモード

パシャリンのげんきがなくなったら、ハートをなでなでしてあげてね！
(→P.10)

カメラモード

たまごっちたちの写真を撮ろう！
※本物の写真は撮れません。
(→P.11)

ミニゲーム

5つのミニゲームであそんじゃおう！
(→P.15)

コンディション

パシャリンの今の「フレン度」「げんき」「ごっちポイント」が確認できるよ！
(→P.17)

ショップ

ミニゲームでためたごっちポイントでお買い物をしよう！
(→P.18)

パシャリンとのフレン度をアップさせよう！

パシャリンとあそんでちょんまげ♪

パシャリンとあそぶ前の準備

1.電池の入れ方

①本体裏面の電池ブタを、先の細い棒などで開閉スイッチを押しながらスライドさせてはずしてね。
②単4乾電池2本（別売り）を－－を間違えないようにセットし、電池ブタを①と逆の手順でカチッという音がするまで閉じてね。

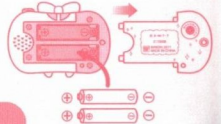

2.リセット操作

①本体の裏面のリセットスイッチを、先の細い棒などで押してね！

※リセットスイッチは、とがった棒（ようじ棒など）や、シャープペンの芯などで強く押さないでください。破損する恐れがあります。

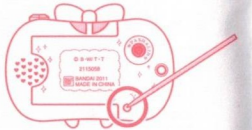

② 「リセットそうさ画面」で「リセット」を左右選択ボタンで選択、決定ボタンで決定してね。
「ほんとに？画面」が表示されたら、「はい」を選択して、決定ボタンで決定してね。

3.時間設定

今日の日付と今の時間をパシャリンにおしえてね！

①「月」の設定

「月」の数字を決めます。左右選択ボタンで数字を送って、決定ボタンで決定してね！

②「日」の設定

「日」の数字を決めます。左右選択ボタンで数字を送って、決定ボタンで決定してね！

③「AM/PM」の設定

④へ

左右選択ボタンで「AM（午前）」か「PM（午後）」かを選んで決定ボタンで決定してね！

④「時」の設定

「時」の数字を決めます。左右選択ボタンで数字を送って、決定ボタンで決定してね！

⑤「分」の設定

「分」の数字を決めます。左右選択ボタンで数字を送って、決定ボタンで決定してね！

※キャンセルボタンを押すと1つ前の設定にもどせるよ。

4.名前入力

あなたの名前をおしえてね！ 5文字まで入力できるよ！

左右選択ボタンで「あ」～「よ」のひらがな・カタカナ・アルファベット・記号を選んでね！

決定ボタンで決定して、次の文字を入力してね！

全部入力できたら「OK」アイコンが出るまで左右選択ボタンを押して、決定ボタンで決定してね！

※スペースアイコン『␣』を選択決定すると、スペース（空白）を入力できるよ！

前の文字に戻りたいときは…

キャンセルボタンを押すか、「←」アイコンを選んで、決定ボタンで決定してね！

1つ前の文字に戻れるよ！正しい文字を選んでね！

5.誕生日設定

最後に、あなたの誕生日をおしえてね！

設定の仕方はP.06「3.時間設定の①・②」と同じです。

待機画面

待機画面では、パシャリンのいろんな表情が見られるよ！

パシャリンの表情は、パシャリンのげんき(P.17)によって変化するよ！

他にも、いろんな表情をするから見てみてね！

おやすみじかん

パシャリンは夜10時（PM10:00）になると寝ちゃうよ。
朝7:00（AM7:00）になると起きるから、またあそんでね！

時計画面

時計画面はココで見られるよ！

待機画面でキャンセルボタンを長押ししてね。
ボタンを押している間、時計画面が見られるよ！

省電力モード

約3分間ボタン操作がなかったときは、画面が消えて省電力モードになるよ。
またあそびたいときは、ボタンのどれかを押してね！

おしゃべりモード

パシャリンからの質問に答えると、パシャリンがあなたのことを覚えておしゃべりするよ！
パシャリンとた〜くさんおしゃべりしよう♪
(※文字での会話です)

待機画面で、「なでなでセンサー」をなでなでしてね！
なで方はP.10「なでなでセンサーのなで方」を見てね！

パシャリンが「おしゃべりしよう」と言ったら、おしゃべりモードだよ！

パシャリンが質問をしてくるよ！

左右選択ボタンで選択肢を選んで、決定ボタンで決定してね！
「にゅうりょく」を選ぶと、好きな言葉を自由に入力できるよ！
P.07「あそぶ前の準備」の「4.名前入力」の手順で入力したら「OK」を選んで決定ボタンで決定してね。

選んだ選択肢によって、
パシャリンのリアクションが変わるよ！

なでなでモード

パシャリンは、なでなでセンサーをなでてもらうのが大好き！
「げんき」(P.17)がなくなったら、なでなでモードで回復してね！

待機画面で、ハートの「なでなでセンサー」をなでなでしてね！

パシャリンが「なでなでして～」と
言ったら、なでなでモードだよ！

パシャリンが「ニコニコ顔」になったら、なでなでスタートだよ。
「なでなでセンサー」を、下の手順でなでなでしてね！
なでなでする回数が少なすぎたり、多すぎたりすると、
「ふぇ～ん」と泣いちゃうよ。

パシャリンが「げんきもりもり！」と言ったら、なでなで成功！
「げんき」がハートの半分～1つ分回復するよ！
ハートの回復する量は、なで方によって変わるよ。

なでなでセンサーのなで方

なでなでモード・カメラモードのときに
なでなでしてね！

ハートの「なでなでセンサー」を大きく横切るように、
指でなでてね。「ピロ」と音が鳴ったら、
なでなで成功の合図だよ！

カメラモード

（※本物の写真は撮れません）

たまごっちたちの写真を撮って、たまともアルバムを完成させよう！

待機画面で、決定ボタンを押してね！
カメラモードに入るよ。

「モード選択画面」が表示されたら、
「さつえい」アイコンと「アイテム」アイコンの
どちらかを選んで、決定ボタンで決定してね！

さつえい

なでなでセンサーでたまごっちを写真の
真ん中によぼう！うまく撮れるかな？

①「さつえい」アイコンを選んで、
決定ボタンで決定してね！

②左右選択ボタンで撮影する場所を選んで、
決定ボタンで決定してね！

③左右選択ボタンを押している間、背景が動くよ。
たまごっちが見つかるまで、背景を動かそう！

④たまごっちが見つかったら、白いフレーム(枠)が表示されるよ。
すばやく「なでなでセンサー」をなでなでしよう！
たまごっちがフレーム(枠)の中央に近づいてきてくれるよ。

⑤フレーム(枠)の色が黒になったら、シャッターチャンス！
決定ボタンを押してね！
「アルバムにとうろくしたよ」画面が表示されたら、
撮影が成功して、「たまともアルバム」に登録されるよ！

アイテム

アイテム(P.18)を使うと現れるたまごっちもいるよ！
ショップで購入してから写真を撮ってみよう！

「アイテム」アイコンを選んで、決定ボタンで決定してね！

ショップで購入したアイテムや、バシャリンにもらったアイテムが表示されるよ。左右選択ボタンで使いたいアイテムを選んで、決定ボタンで決定してね！



場所選択画面が表示されるよ！
左右選択画面で場所を選んで、決定ボタンを押してね！

アイテムを使うと現れるたまごっちは、最初は決まった場所にしか現れないから、色んな場所を探してみよう！

P.11「さつえい」の③～⑥の手順で、写真を撮ろう！

撮影場所を増やすには？

バシャリンとの「フレン度」をあげると、新しい撮影場所を教えてくれるよ！ 撮影場所は、7つまで増えるよ！

□たまごっちスクール

□たまストリート

□ぱっちのもり

□TAMAX-TV

□たまこうげん

□たまがはま

□メロディランド

写真が撮れるたまごっちは全部で63人！

アイテムを使うと登場するたまごっちや、決まった時間にしか登場しないたまごっちもいるよ！ 全員の写真を撮って「たまともアルバム」をコンプリートしよう！

□まめっち □めめっち □くろまめっち □ポンポンっち □シュートっち □ごりっぱ先生 □みみっち □ズバシーブラザー

□ミミズ校長 □ラブリっち □もりりっち □スペシーっち □うわさっち □あむもりりっち □あげっち □ペイントっち

□ママコッペっち □パンパパっち □くちぱっち □すのぼっち □ぐりぐりっち □温泉モグラっち □ぐまっち □ののぼっち

□くのいっち □ぽらっぽらっち □もりかみっち □ラブリン □ギラギラっち □マイスターっち □ドン・パラっち □MCパペっち

□ヒーローっち □マドンナっち □ゴッチマン □テルリン □ござるっち □わたわたっち □ふらわっち □なちゃらっち

□べろっち □ごっち大王 □たまご姫 □プチベリっち □しゅりけんっち □ききっち □ぴちぴっち □ちゃまめっち

□ぼくっち □ハピハピっち □しくれめっち □ひめっち □ちっちー □ばくばくっち □メロディっち □まきこ

□じんしっち □どれみっち □そぶらっち □メロパパっち □メロママっち □メロディンド妊 □ルビーっち

その他にも、たのしいあそびがい〜っぱい♪

待機画面で左右選択ボタンを押すと、
その他のメニューが見られるよ。

左右選択ボタンで見たいところまで送って、決定ボタンを押してね！

5つのミニゲームであそべるよ！
(→P.15)

「フレン度」や「げんき」、今の「ごっちポイント」など、パシャリンの今のコンディションが確認できるよ！
(→P.17)

ミニゲームでもらったごっちポイントで、お買い物ができるよ！ (→P.18)

「ショップ」で買ったアイテムや、パシャリンにもらった「ひみつのてがみ」が確認できるよ！
(→P.18)

「カメラモード」で撮った写真を確認できるよ！
(→P.20)

パスワードを入力して、スペシャル写真をゲットしよう！
(→P.21)

アラームの設定、日時の変更、サウンドのON・OFF、画面のコントラストの調整ができるよ！
(→P.22)

ミニゲーム

5つのゲームであそぼう！ゲームクリアでごっちポイントがもらえるよ！

「ドキドキすうじクイズ」「たまともゲッチュ♡」「メロディコンサート」
「たまともはいポーズ」「ジャンピングくちぱっち」の5つのゲームであそべるよ！

左右選択ボタンであそびたいゲームを選んで、決定ボタンで決定してね。

※ゲーム中にキャンセルボタンを押すとゲームが途中で終了し、ごっちポイントはもらえません。

ドキドキすうじクイズ

まめっちが数字に関するクイズを出してくるよ！
正しい数字を選んで問題に答えてね！
20問正解すると、大成功だよ！

左選択ボタン：左の数字を選ぶ　**右選択ボタン**：右の数字を選ぶ

たまともゲッチュ♡

左右の穴の上に現れるたまごっちをゲッチュしよう！
たまごっちが現れた方向の左右選択ボタンを押すと、
たまごっちがゲッチュできるよ！
左右の穴の上に同時にたまごっちが現れたら、左右選択ボタンを同時に押すと、両方ゲッチュできるよ。うんちをゲッチュしたり、たまごっちがいない方向に左右選択ボタンを押してしまうと失敗！
失敗した回数分減点されちゃうよ。
たまともを18人ゲッチュできると、大成功だよ！

左選択ボタン：左のたまごっちをゲッチュ
右選択ボタン：右のたまごっちをゲッチュ

メロディコンサート

音符が入った方のボックスをタイミングよく左右選択ボタンで選んで音符をゲットしよう!
左右のボックスに音符が同時に入ったら、左右の選択ボタンを同時に押すと両方ゲットできるよ。
×をゲットしてしまうと失敗! 失敗した回数分減点されちゃうよ。
音符を20個ゲットできたら大成功だよ!

左選択ボタン：左のボックスを選ぶ
右選択ボタン：右のボックスを選ぶ

たまともはいポーズ

お題のたまごっちの写真を撮ろう!
お題のたまごっちが表示されたときにタイミングを合わせて、決定ボタンを押せたら成功だよ!
お題のたまごっちの写真を5枚撮れたら大成功だよ!

決定ボタン：写真を撮る

ジャンピングくちぱっち

上下に動いている三角マークが、バーの白いところでとまるように決定ボタンを押して、くちぱっちを高くまでジャンプさせてあげよう!
3回目を真ん中で成功すると大成功で、くちぱっちが宇宙までジャンプするよ!

決定ボタン：ストップ

コンディション

ここでパシャリンの今の状態を確認してね!

パシャリンの今の「フレン度」「げんき」「ごっちポイント」が確認できるよ!

※キャンセルボタンで1つ前の画面に戻るよ!

フレン度

パシャリンとあなたのフレン度です!



パシャリンとあなたの今の「フレン度」と「フレン度ランク」が確認できるよ。

★「おしゃべりモード」でパシャリンとおしゃべりしたり、「なでなでモード」でなでなでしてあげるとパシャリンとの「フレン度」が上がるよ♪

げんき

パシャリンのげんきです!

パシャリンの今のげんきが確認できるよ。
ハートの数は5つ。
黒いハートが増えるほど、パシャリンはげんきということだよ!

★パシャリンをげんきにしてあげるためには、なでなでをしてあげよう!
なでなでのやり方はP.10「なでなでモード」をみてね!

ごっちポイント

ミニゲームでためたごっちポイントが確認できるよ。



ごっちポイントがたくさんたまっていたらアイテムを買おう!
アイテムの買い方はP.18「ショップ」をみてね!

ショップ

左右選択ボタンで欲しいアイテムを
選んで決定ボタンで決定してね。

アイテムの「金額」や「説明」が見られるよ。買いたいと思ったら、決定ボタンで決定してね。
※アイテムの選択に戻りたい場合は、キャンセルボタンを押してね。

左右選択ボタンで「かう」を選んで決定ボタンで決定してね。

持っているごっちポイントを払って、お買い物完了!
買ったアイテムは、アイテムボックスに保存されるよ。

アイテムボックス

持っている「アイテム」と「ひみつのてがみ」が確認できるよ!

アイテム 今もっている「アイテム」が確認できるよ!

左右選択ボタンで
「アイテム」を選んで
決定ボタンで決定してね。

左右選択ボタンで、
今もっているアイテム
を確認できるよ。

ひみつのてがみ パシャリンからもらった「ひみつのてがみ」が確認できるよ!

左右選択ボタンで「ひみつの
てがみ」を選んで決定
ボタンで決定してね。

左右選択ボタンで、
もっている「ひみつの
てがみ」を確認できるよ。

「ひみつのてがみ」に書かれている「パスワード」は「Tamagotchi iD Lの携帯サイト」「たまともけーたい テルリン」(別売り)で使えるよ!

「ひみつのてがみ」に書かれている「パスワード」で「Tamagotchi iD L」のDLアイテムをゲットしよう!

Tamagotchi iD L ダウンロードサイト ▶ http://tama-id-l.com/

「たまともカメラ パシャリン」限定!
Tamagotchi iD L(別売り)用アイテム
をダウンロードできる㊙パスワード!!

★右上の2次元コードにアクセスして、「ひみつのてがみ」に書かれているパスワードを入力☆

「ダウンロードに関するお問い合わせ」バンダイお客様相談センター TEL:03-3847-6666
●電話受付時間 月～金曜日(祝祭日は除く)10時～17時
※携帯電話からアクセスしてください。※通信料、接続料などはお客様のご負担になります。ご了承ください。
※当サイト、また当サイト上のコンテンツは予告なく変更、修正、削除することがありますので、予めご了承ください。
©BANDAI・WiZ 2004

「ひみつのてがみ」に書かれている「パスワード」で「たまともけーたい テルリン」のひみつのメールをゲットしよう!

「ひみつのてがみ」に書かれているパスワードを
「たまともけーたい テルリン」(別売り)の
「パスワード」に入力☆
スペシャルメールをGETできるよ!

※「たまともけーたい テルリン」のパスワード入力の仕方は、「たまともけーたい テルリン」取扱説明書をご覧ください。

たまともアルバム

「カメラモード」で撮った写真が確認できるよ！

たまともアルバム　撮った写真が確認できるよ！

左右選択ボタンで「たまともアルバム」を
選んで決定ボタンで決定してね。

左右選択ボタンで、保存されている写真やたまごっちの目撃メモを
確認できるよ。

※たまごっちの目撃メモは、パシャリンとのフレン度が上がると
時々教えてくれるよ。

レアアルバム　レアな写真はここに保存されるよ！

左右選択ボタンで「レアアルバム」を
選んで決定ボタンで決定してね。

左右選択ボタンで、保存されている写真を
確認できるよ。

パスワード　パスワードを入力して写真をGET！

左右選択ボタンで「パスワード」を選んで決定ボタンで
決定してね。



パスワード入力画面になったら、正しくパスワードを入力してね。
正しく入力できると、特別な写真がGETできるよ！

左右選択ボタンで「OK」アイコンを選んで決定ボタンで決定すると
写真をゲット！撮った写真は、「レアアルバム」に保存されるよ。

パスワードはたまごっち！でGET！

パスワードは、データカードダス
「カードでちゃくしん！たまごっち！」
パシャリンのアドレスカードにかいてあるよ！

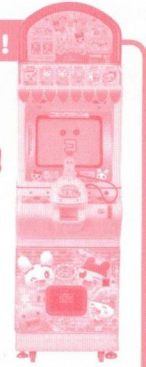

※データカードダスは、全国のおもちゃ屋さんや
アミューズメント施設であそんでね！

1人プレイ1回100円（税5%含む）

必ず1枚カードがもらえます。みんなよろしくねー！

HPでもパスワード公開中！ http://www.carddas.com/tamagotchi/

©BANDAI 2009–2011

設定

アラーム設定、日時変更、サウンド設定、画面のコントラストの調整ができるよ！

メニューから設定を選んで、変更したい項目を選んでね！



アラーム設定

アラーム時間を設定しておくと、設定した時間にアラーム音がなるよ！設定の仕方は、P.06「時間設定」の③～⑤の手順と同じだよ。

※最初は朝の7時（AM7:00）に設定されています。
※アラーム時刻になっても省電力モードにならないと、アラーム音はなりません。

日時変更

変更の仕方は、P.06「時間設定」と同じだよ。

サウンド設定

サウンドのON・OFFを設定できるよ！
左右選択ボタンでオンかオフを選んで決定ボタンで決定してね！

コントラスト変更

画面の濃さの調整ができるよ！
左右選択ボタンで好きな濃さに調整して、決定ボタンで決定してね！

電池の交換

※電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。

電池が消耗すると、左の電池交換画面が表示され、全ての操作ができなくなります。P.06「パシャリンとあそぶ前の準備」を参考に、新しい単4乾電池2本（別売り）と交換し、リセット操作を行ってください。

※電池交換画面が表示されたとき以外でも、「音が小さくなった」「画面が正しく表示されない」などの現象が起こったときは、電池を交換してください。

リセット操作

本体裏側のリセットスイッチを先の細い棒などで押してね！

※リセットスイッチはとがった棒（ようじ棒など）や、シャープペンの芯などで強く押さないでください。破損するおそれがあります。

★つづきをしたい／全てのデータをクリアしたいとき★

リセットスイッチを押すと、「リセットそうさ画面」が表示されるよ！

つづきをしたいときは「ロード」を選んで決定ボタンで決定してね！

全てのデータをクリアしたいときは、「リセット」を選んで決定ボタンで決定してね。「ほんとに？」画面が表示されたら、「はい」を選んで決定ボタンで決定してね！
今までのデータが全て消えて最初からあそべるよ！